



Selbsttest: Prüfung der verborgenen 100 Ω Widerstände vor G₁

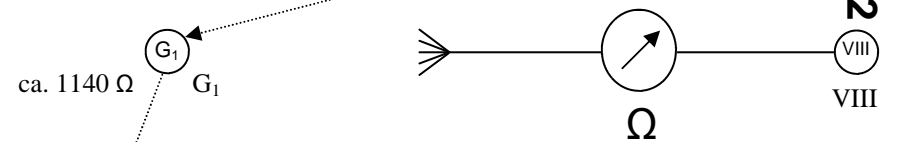

Prüfanweisung

1. Gerät vom Stromnetz trennen. Keine Röhre aufstecken.
2. Schalterstellung 13 wählen.
3. Multimeter zwischen Prüfstiftposition 4 und Buchse VIII schalten.
4. Messbereich 2 kΩ wählen.
5. Der gemessene Widerstand sollte dem angegebenen Wert entsprechen.
6. Messung mit den Prüfstiftpositionen 9, 14, 18, 22, G₁, 58 und 62 wiederholen. Buchse VIII dabei beibehalten. Es sollte jeweils der angegebene Widerstand gemessen werden.



S 0052
VIII